

■ Naudojimo instrukcijos

SVARBU: Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją
Prieš prijungdami dujų balioną, susipažinkite su prietaisu.
Saugokite šias instrukcijas, kad panaudoti ateityje.



MODELIS: TEXAS IT003

Importuotojas: INKO-TIME

66-433 Lubiszyn, Staw 19

PAVOJUS



ANGLIES MONOKSIDO BUVIMO PAVOJUS
NAUDOTI TIK GERAI VEDINAMOSE PATALPOSE ARBA LAUKE.
Šio prietaiso uždaroje erdvėje naudojimas gali priversti
prie mirties.
Nenaudoti gyvenamosiose priekabose, palapinėse,
valtyse, automobiliuose ar panašiose vietose.

DĒL JŪSŲ SAUGUMO

Jei pajusite dujų kvapą:

Nemėginkite uždegti prietaiso.

Užgesinkite atvirą ugnį.

Jei yra saugu, atjunkite nuo elektros maitinimo.

Pasišalinkite iš teritorijos, jei reikia kvieskite
profesionalią pagalbą.

DĒL JŪSŲ SAUGUMO

Nelaikykite ir nenaudokite benzino ar kitų skysčių
su degiais garais prie šio prietaiso.


Viryklė yra skirta naudoti butaną.

Nerekomenduojama naudoti viryklės žemesnėje
nei nulio C laipsnių temperatūroje.

1. SPECIFIKACIJA

Modelio numeris:	TEXAS IT003
Uždegimo tipas:	pjezoelektrinis
Matmenys:	622x280x115mm
Svoris:	2.66 kg
Dujų sunaudojimas:	maksimaliai 190 g / h vienai kaitvietai
Dujų rūšis:	butanas
Indo maksimalus dydis:	22 cm
Saugus slėgis:	4-6 bar
Sertifikato:	CE

2. DALIES PAVADINIMAS

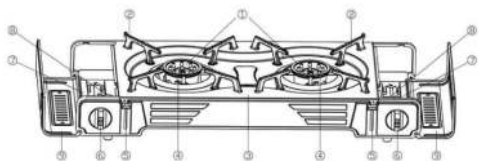

1. Kaitvietė
2. Grotelės
3. Korpusas
4. Elektroninė įžiebimo adata
5. Blokavimo svirtis butano dujų kasetės
6. Jungiklis
7. Automatinis dujų išjungimo įtaisas
8. Vožtuvas
9. Dangtis

SVARBU

Šį prietaisą galima naudoti tik su kasetėmis su butanu pagal EN417 arba UL147B norma
Bet koks skirtingų dujų talpyklų rūšių montavimas GALI BŪTI PAVOJINGAS.

3. DUJŲ KASETĖS MONTAVIMAS

1. Įsitikinkite, kad dujų kasetės blokavimo svirtis yra padėtyje „ATBLOKUOTI“, kitokiu atveju jūs negalėsite sumontuoti dujų kasetės.

Įsitikinkite, kad reguliavimo rankenėlė yra pasukta iki galo pagal laikrodžio rodyklę į „OFF“ padėtį. (1 pav.)

Patikrinkite, ar tarp prietaiso ir dujų kasetės yra tarpiklis ir ar jis yra geros būklės.

2. Atidarykite dujų kasetės dangtį ir įdėkite kasetę tokiu būdu, kad vožtuvo kreiptuvas būtų tiesiai priešais kasetės angą. (2 pav.)

Nenaudokite šio prietaiso, jei jis sugadintas ar yra susidėvėjęs tarpiklis.

Nenaudokite šio prietaiso, jei pastebėjote nutekėjimą, ar yra pažeistas ar netinkamai veikia.


3. Paspauskite dujų kasetės blokavimo svirtį į apačią. (3 pav.)

PASTABA: jei pastebėsite ar pajusite dujų nutekėjimą ir nebus galimybės sustabdyti dujų nutekėjimo, perkeltkite prietaisą į gerai vėdinamą vietą, atokiau nuo užsiliepsnojimo šaltinių.


Patikrinkite, ar nėra nutekėjimų vandeniu su miuлу.

Nemėginkite aptikti nuotėkio su liepsnos pagalba.


PASTABA: jungdami ar atjungdami dujų kasetę įsitikinkite, kad nėra išorinių užsiliepsnojimo šaltinių.

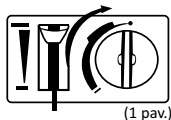

(1 pav.)



(2 pav.)



(3 pav.)



ĮSPĖJIMAS

ANGOS ESANČIOS KAITLENTĖS APAČIOJE TIEKIA ORĄ DEGIMUI, NIEKADA JŲ NEUŽDENKITE. JEI LIEPSNA TAMPA ORANŽINĖ REIKIA PATIKRINTI ANGAS AR NĖRA UŽBLOKUOTOS.

JEI PRIETAISAS NEGALI BŪTI PRITAIKYTAS TINKAMAM VEIKIMUI, NETURĖTŲ BŪTI NAUDOJAMAS KOL NEBUS PATAISYTAS.

4. VIRYKLĖS PALEIDIMAS

PASTABA: Prieš įžiebdami uždarykite kasetės dangtelį. Neuždarus dangčio, dujų kasetė gali perkaisti.

Sukite reguliavimo rankenėlę į kairę, kol išgirsite spragtelėjimą, nurodantį kibirkšties atsiradimą. (4 pav.)



(4 pav.)

Jei viryklė neužsidegė, pasukite reguliavimo rankenėlę atgal į OFF padėtį ir bandykite dar kartą.

Jei po trijų nesėkmingų bandymų viryklė neužsidega, pasukite valdymo rankenėlę į „OFF“ padėtį ir perstumkite kasetės svirtį į padėtį „ATBLOKUOTI“.

Atidarykite dangtį ir išimkite kasetę. Sukrėskite kasetę, kad patikrinti, ar ji tuščia. Jei ji tuščia, pakeiskite kasetę ir pakartokite veiksmus iš (1 pav.)

5. LIEPSNOS PRITAIKYMAS

Liepsną galima kontroliuoti sukant valdymo rankenėlę tarp „UŽDEGIMAS“ ir „IŠJUNGIMAS“ padėčių.

VIRYKLĖS IŠJUNGIMAS

Nustatykite valdymo rankenėlę į „OFF“ padėtį, kad išjungtumėte dujų tiekimą (5 pav.),



(5 pav.)

Prieš atlikdami kitą veiksmą, palaukite, kol liepsna visiškai išnyks.

Pakelkite kasetės blokavimo svirtį į padėtį „UNLOCK“ ir išimkite dujų kasetę iš kameros. (1 pav.)

PASTABA: Nerekomenduojama laikyti dujų kasetės prietaiso viduje, kai ji nenaudojama.

6. PANAUDOJUS

Nuimkite nuo prietaiso dujų kasetę ir uždėkite ant jos kamštį. Laikykite vertikaliajoje pozicijoje, vėsioje, sausoje vietoje.

Prieš padedant prietaisą, įsitinkinkite, kad kaitvietė yra šalta.

7. DUJŲ KASETĖS AUTOMATINIS ATJUNGIMAS

Atveju, kai naudojama aukštos temperatūros vietoje, pavyzdžiui, vasarą paplūdimyje ar šildomoje patalpoje, dujų kasetės vidinis slėgis gali padidėti iki daugiau nei 500 kPa (normalus slėgis = 200–300 kPa). Tai suaktyvina automatinį apsauginio vožtuvo uždarymą - prietaiso išjungimas.

Patikrinkite dujų kasetės temperatūrą. Jei ji karšta, išimkite iš kameros.

Patikrinkite naudojimo instrukcijoje, ar tinkamai naudojate viryklę.

Pasukite įžiebimo rankenėlę į padėtį „IGNITION“, kad iš regulatoriaus išleisti dujų perteklių.

Pakartokite veiksmus iš DUJŲ KASETĖS MONTAVIMO, kad įdėti dujų kasetę kai ji atvės.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS: JEIGU NEGALITE RASTI SAUGOS ĮRENGINIO AKTYVAVIMO PRIEŽASTIES,

SUSTABDYKITE NAUDOJIMĄ IR SUSISIEKITE SU SERVISU.

Pržiūrėkite, kad viryklė būtų švari

Norėdami pašalinti riebalų nešvarumus, naudokite minkštą šluostę su muilu ir vandeniu.

Kaitvietės galvutės kibirkšties vietoje ir angoje negali būti nešvarumų, kad įžiebimas būtų lengvesnis.

Kaitvietės liepsna turėtų būti mėlyna, su gelsvu atspalviu.

8. PRIEŽIŪRA IR PASTABOS

Niekada nepalikite viryklės be priežiūros, kai yra karšta arba naudojama.

Nemodifikuokite šio įrenginio.

PASTABA: išorinės dalys gali labai įkaisti. Visada mažus vaikus laikykite nuotoliau nuo prietaiso.

Nelaikykite degios medžiagos šalia viryklės.

Neužblokuokite oro srauto, reikalingo ventilacijai ir dujų degimo procesams.

9. PASTABOS DĖL PRIETAISO

1. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti namuose ir nėra skirtas komerciniam naudojimui, tik naudojimui išorėje.
2. Kai įrenginys yra naudojamas patalpose, dėl ventilacijos nepakankamumo ar netinkamo veikimo galite prarasti sveikatą ar mirti.
3. Niekada nelaikykite dujų kasetę šalia atviros liepsnos, aukštos temperatūros vietose, esant tiesioginiams saulės spinduliams ar kitoje vietoje, kur temperatūra gali viršyti 40°C (5-6 pav.)
4. Išsaugokite minimalų atstumą nuo degių sienų. Nenaudokite ant degaus stalo ar grindų paviršiaus. (7-8 pav.)
5. Niekada nenaudokite prietaiso po lentyna ar vietoje, kur staiga gali nukristi daiktas.
6. Niekada nenaudokite šio prietaiso drabužiams džiovinti. (9 pav.)
7. Laikykite prietaisą atokiau nuo ugnies ir degių daiktų. (10 pav.)
8. Indas neturėtų uždengti kasetės dangtelio, prietaiso naudojimo metu (11 pav.)
9. Nedėkite didelių indų tarp dviejų kaitviečių. (12 pav.)
10. Niekada nenaudokite prietaiso kitų daiktų žiėbimui.
11. Nedėkite ant viryklės padėklo ar indo, pagaminto iš asbesto ar keramikos. (13 pav.)
12. Niekada nešildykite tuščios keptuvės. (14 pav.)
13. Naudojimo metu paviršiaus temperatūra yra labai aukšta. Nelieskite prietaiso grynomis rankomis. (15 pav.)
14. Prieš prietaiso tikrinimą, išimkite dujų kasetę.
15. Viryklę laikykite bent 25 cm atstume nuo sienų bet kuria kryptimi ir 150 cm atstume nuo lubų. (16 pav.)
16. Niekada nelaikykite dujų kasetės esant betarpiškam saulės spindulių poveikiui. (17 pav.)



6 pav.

7 pav.



8 pav.

9 pav.



10 pav.

11 pav.



12 pav.

13 pav.



14 pav.

15 pav.



16 pav.

17 pav.

10. PASTABOS DĖL DUJŲ KASETĖS NAUDOJIMO

1. Prieš naudojimą perskaitykite įspėjimą, išspausdintą ant dujų kasetės.
2. Prieš išėmimą patikrinkite, ar kasetė yra tuščia.
3. Kai kasetė yra nenaudojama, laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
4. Prieš atjungdami dujų kasetę, patikrinkite, ar kaitvietės yra išjungtos.
5. Niekada nepripilkite pakartotinai dujų kasetės.
6. Dujų kasetę reikia keisti gerai vėdinamoje vietoje, geriausia lauke, atokiau nuo žmonių ir bet kokių užsidegimo šaltinių, pavyzdžiui atviros liepsnos, kaitvietės liepsnos, elektrinių šildytuvų ar kitos įrangos. Niekada nelaikykite dujų kasetę šalia šilumos šaltinių, atviros liepsnos ar bet kokio užsidegimo šaltinio.

11. VALYMAS

1. Prieš pradedant prietaiso valymą, išimkite kasetę
2. Prietaiso valymui naudokite drėgną skudurėlį su valymo priemone, po to nuvalykite prietaisą sausa šluoste
3. Jei angos aplink kaitvietę yra užkimštos, jas valykite naudodami dantų krapštuką.
4. Dujų kasetę viduje švelniai nuvalykite šepetėliu.

12. KAIP IŠSPRĘSTI PROBLEMAS

PRIEŽASTIS

1. Jungiklis nėra „OFF“ padėtyje.
2. Blokavimo svirtis nėra „RELEASE“ padėtyje.
3. Angos aplink degiklį yra užkimštos.
4. Nešvari keramikinė žiebigimo adata.
5. Įsijungia automatinis įrenginys atjungiantis dujas.
6. Vožtuve vyksta dujų nutekėjimas.
7. Dujų kasetė neteisingai prijungta prie vožtuvo įėjimo.
8. Dujų kasetės stiebas nepataiko į vožtuvo angą teisingoje padėtyje.
9. Be dujų

SPRENDIMAI

- A. Nustatykite jungiklį „OFF“ padėtyje
- B. Blokavimo svirtį pastumkite į „RELEASED“ padėtį
- C. Nuvalykite kaitvietę ir nušluostykite nešvarumus
- D. Pašalinkite nešvarumus nuo kibirkšties žiebigimo adatos
- E. Išimkite dujų kasetę, atvėsinkite ir vėl naudokite.
- F. Pardavėjo ar serviso kontaktiniai duomenys.
- G. Iš naujo prijunkite dujų kasetę.
- H. Dujų kasetės stiebas turėtų pataikyti į vožtuvo angą, patraukite blokavimo svirtį į „LOCK“ padėtį.
- I. Pakeiskite dujų kasetę

PRIEŽASTIS	PASEKMĖ.....SPRENDIMAS
Negalima prijungti dujų kasetės	1.....A 2.....B 3.....C
Negalima žiebiti viryklės kaitvietės	2.....B 3.....C 4.....D 5.....E 8.....H 9.....I
Maža liepsna	3.....C 9.....I
Naudojimo metu liepsna išnyksta	5.....E 9.....I
Savotiškias kvapas	6.....F 7.....G
Blokavimo svirties negalima nustatyti į LOCK padėtį	1.....B 5.....E 8.....H